

golmar



Brugervejledning M300



golmar
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A.

C/ Silici 13. Poligon Industrial Farnadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
www.IPVideoIntercom.com
Telf: 0034-934800696
Mail: golmar@golmar.es

Simpel og kraftfuld

BY GOLMAR

Indhold

1. GENEREL BESKRIVELSE
 - 1.1. Monitor skærm status

2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER
 - 2.1. Panel tracking
 - 2.2. Portner kald
 - 2.3. Intercom kald
 - 2.4. Ubesvarede kald / billedoptagelse
 - 2.5. Tekstbeskeder

3. KOMMUNIKATION, STATUS BESKRIVELSE
 - 3.1. Indgående kald fra et videopanel
 - 3.2. Indgående kald fra en lejlighed
 - 3.3. Indgående kald fra en portnerstation M201/C
 - 3.4. Kommunikation

4. SPECIFIKATIONER, ADVARSLER OG VEDLIGEHOLD



1. GENEREL BESKRIVELSE


M300 monitoren er en teknologisk avanceret monitor med den seneste IP teknologi. Det gør M300 monitorer fra Golmar til pålidelige og avancerede produkter.

M300 monitorer har 6 knapper, hvis funktioner er beskrevet via et ikon. Ikonet fremkommer ved siden af knapperne på skærmen. Skærmen aktiveres ved at trykke på en af knapperne.

1.1 Monitor skærm status

Monitor skærmen har 3 forskellige basis statusbilleder:

- Stand by, monitoren er tændt, og skærmen er sort
- Hovedmenu, skærmen er ON og ikonerne vises. Antallet og typen af ikoner afhænger af situationen, som er beskrevet i punkt 2.

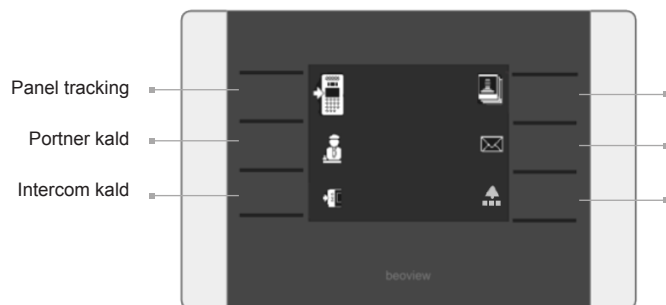

- Notifikation: Hvis der på monitoren blinker et stort ikon i midten af skærmen, er dette en notifikation om en indkommende tekstbesked eller et indkommende billede fra et ubesvaret kald (se punkt 2.4 og 2.5)
- Kommunikations-status (se punkt 3)

2 MENU IKONER, BESKRIVELSER OG FUNKTIONER


2.1 Panel tracking




Ved at trykke på knappen ved siden af dette ikon, aktiveres kamera trackingen.

Når kamera tracking er aktiveret, vil skærmen vise følgende information:

- Panel information fra det panel, som er blevet aktiveret.
- Pile højre/venstre, hvis der er mere end et panel, således at det er muligt at aktivere dem individuelt.
- Ikon til aktivering af lyd.
- Nøgle knap til at aktivere oplåsning.

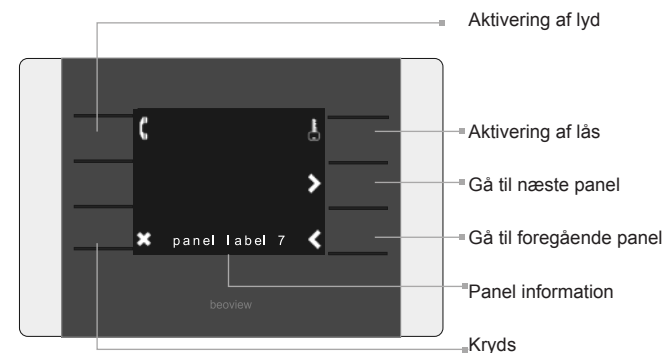

Når der er etableret kommunikation, vil den følgende skærm vises:

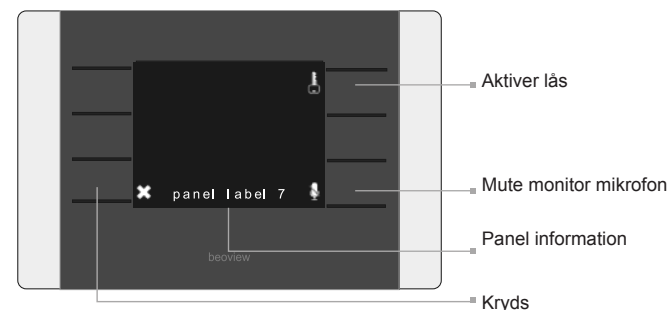

2 MENU IKONER, BESKRIVELSER OG FUNKTIONER

2.2 Portnerkald



Ved tryk på knappen ved siden af denne knap, vil skærmen vise en liste over de portnere, som kan kaldes op. Hvis der ikke er anført en portner, vil ikonet ikke blive vist i hovedmenuen.




Hvordan ringer man op til en portner:

Scroll og vælg mellem de tilgængelige portnere ved hjælp af pil op og ned, indtil den ønskede portner er markeret. Tryk derefter på opkaldsknappen. For at afslutte opkaldet, tryk på ikonet igen.



Hvordan kommer man retur til hovedmenuen:

Klik på krydset for at afslutte denne menu og returnere til hovedmenuen.

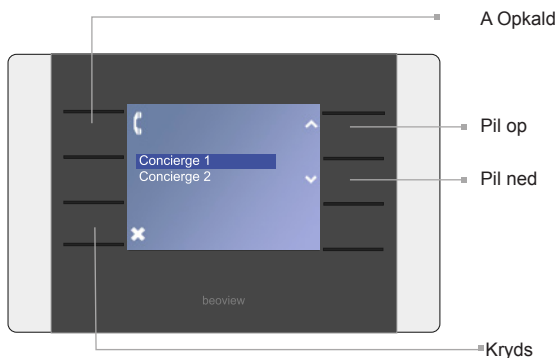

2 MENU IKONER, BESKRIVELSER OG FUNKTIONER

2.3 Intercomkald



Ved tryk på knappen ved siden af dette ikon fremkommer en menu på skærmen, der viser de tilgængelige monitorer. Monitorer fra den samme lejlighed vil blive vist øverst og være markeret med en stjerne *.




Hvordan kalder man op til en monitor:

Scroll og vælg mellem de tilgængelige monitorer med pil op og ned, indtil den ønskede monitor er markeret. Tryk derefter på opkaldsknappen.

- Hvis monitoren i lejligheden ringer, vil lejlighedsikonet blinke grønt
- Hvis der er optaget, vil lejlighedsikonet blinke gult
- Hvis der ikke kan skabes forbindelse, vil lejlighedsikonet blinke rødt



For at afslutte opkaldet, tryk på krydset.

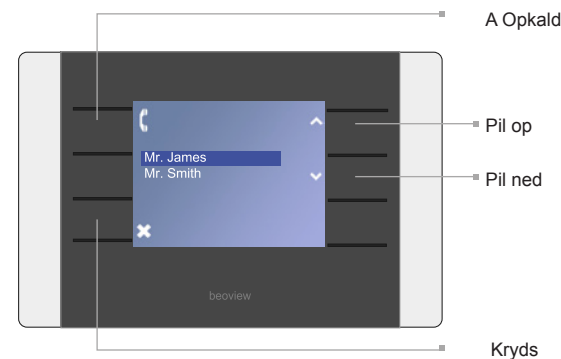

2 MENU IKONER, BESKRIVELSER OG FUNKTIONER




2.4 Ubesvarede opkald og billedoptagelse


Ved tryk på knappen ved siden af dette ikon fremkommer forskellige billeder, som er gemt i monitoren. Er der ikke gemt nogen billeder, vil ikonet ikke være tilgængeligt i hovedmenuen. Hvert billede relaterer til et ubesvaret opkald.

Der er to måde at finde ud af, om der er usete billeder i ubesvarede opkald:

- Hvert femte minut vil monitoren automatisk vise et stort blinkende ikon i midten af skærmen. Når billederne er gennemset, vil monitoren først blinke igen, når nye billeder er modtaget.

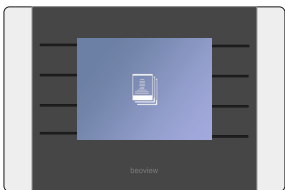

- I hovedmenuen vil der være et rødt tal, der angiver antallet af usete billeder. Når disse billeder har været vist, vil tallet forsvinde.

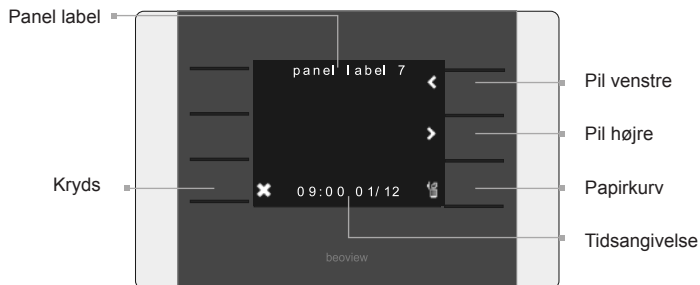

For at slette alle billeder, tryk på ikonet papirkurv i ca. 3 sekunder.

✘ Tryk på x'et for at returnere til hovedmenuen.

2 MENU IKONER, BESKRIVELSER OG FUNKTIONER



2.5 Tekstbeskeder

Ved tryk på knappen ved siden af dette ikon fremkommer forskellige tekstbeskeder, som er gemt i monitoren. Er der ikke gemt nogen beskeder, vil ikonet ikke være tilgængeligt i hovedmenuen. Tekstbeskeder sendes af portner eller bygningsadministratoren. Der er to måde at finde ud af, at der er ulæste beskeder:

- Hvert femte minut vil monitoren automatisk vise et stort blinkende ikon i midten af skærmen. Når beskederne er læst, vil monitoren først blinke igen, når nye beskeder er modtaget.



- I hovedmenuen vil der være et rødt tal, der angiver antallet af ulæste beskeder. Når disse beskeder har været vist, vil tallet forsvinde. På besked-skærmen vises dato og tid, så det er muligt at se, hvornår beskederne er sendt. Man kan navigere i de forskellige beskeder ved hjælp af pil til venstre og pil til højre.

Tekstbeskederne er prioriteret i henhold til følgende farvekode:

Grøn: Normal prioritet / Gul: Medium prioritet / Rød: Høj prioritet

Det er ikke muligt at slette tekstbeskeder. Kun administrator kan slette beskeder.

✘ Tryk på x'et for at returnere til hovedmenuen.



Blinkende ikoner viser eventuelle ulæste beskeder og ubesvarede opkald.

3 KOMMUNIKATION – STATUS OG BESKRIVELSE


3.1 Indgående videokald

Når et kald til lejligheden genereres, starter monitoren med at ringe.

Den ringer 6 gange, og imens vises billedet på skærmen. Ligeledes vises det hvorfra kaldet kommer.

På dette tidspunkt er det muligt at:

- Starte kommunikation ved at trykke på svarknappen.
- Aktivere låsen uden at påbegynde kommunikationen. Afhængigt af konfigurationen af monitoren, kan der evt. aktiveres to låse. Lås nr. 1 aktiveres ved at kort tryk på knappen. Såfremt monitoren er programmeret til det, kan en anden lås aktiveres ved at trykke på knappen i 3 sekunder.
- Annullere kaldet. Ved tryk på krydset afsluttes opkaldet, uanset om kommunikation er påbegyndt eller ej. Det er også muligt at afslutte opkaldet ved at trykke på svar knappen igen.
- Mute ringetonen. Monitoren stopper med at ringe, men det indkommende kald er stadig på hold.

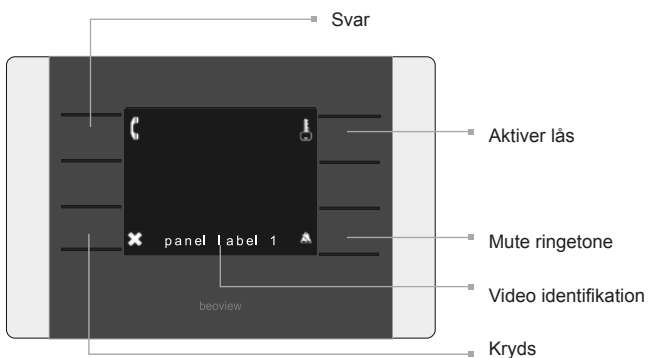


3 KOMMUNIKATION – STATUS OG BESKRIVELSE

3.2 Indkommende kald fra en lejlighed

Når et kald til lejligheden genereres, starter monitoren med at ringe. Det vises hvorfra kaldet kommer.

På dette tidspunkt er det muligt at:

- Starte kommunikation ved at trykke på svar knappen.
- Annullere kaldet. Ved tryk på krydset afsluttet opkaldet, uanset om kommunikation er påbegyndt eller ej. Det er også muligt at afslutte opkaldet ved at trykke på svarknappen igen.
- Mute ringetonen. Monitoren stopper med at ringe, men det indkommende kald er stadig på hold.

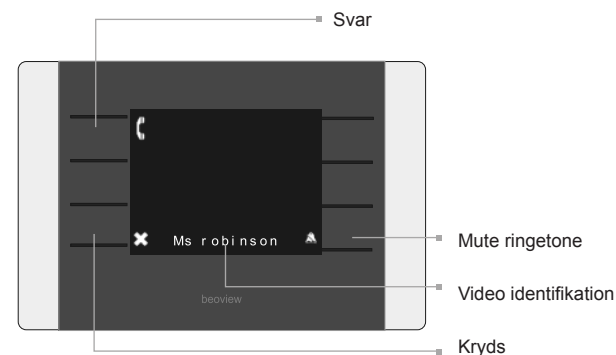

3.3 Indgående kald fra en portner station til M201/C


Samme som punkt 3.2.

3 KOMMUNIKATION – STATUS OG BESKRIVELSE

3.4 Kommunikation

Det er muligt at:

- Aktivere låsen uden at påbegynde kommunikationen. Afhængigt af konfigurationen af monitoren, kan der evt. aktiveres to låse. Lås nr. 1 aktiveres ved at kort tryk på knappen. Såfremt monitoren er programmeret til det, kan en anden lås aktiveres ved at trykke på knappen i 3 sekunder.
- Annullere kaldet. Ved tryk på krydset afsluttes opkaldet.

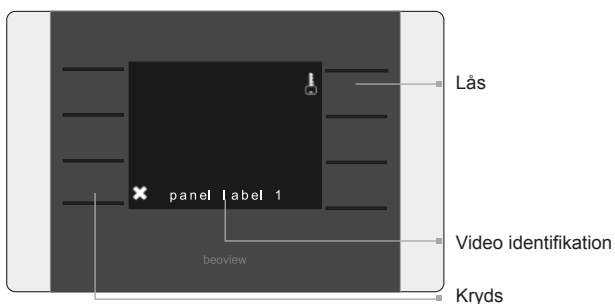

4 SPECIFIKATIONER, FORHOLDSREGLER OG VEDLIGEHOLDELSE

A Specifikationer

Karakteristika	Værdier	Standard
Elektricitetsforbrug	Stand by: 2W, fuld vekselstrøm	
Volt	48V DC	IEEE800.3AF
Skærm	3,5 tommer, 640 x 480 pixels	
Temperatur	Fra -20 til 70 grader	
Luftfugtighed	10% - 90% ikke kondens	
Mål og vægt	I mm: 161 bred, 101 høj, 13 dyb. 540 gram (pakket)	
Materiale	ASA plastik	

B Forholdsregler

Dette produkt er en elektronisk video monitor.

- Hæld ikke væsker over apparatet. Dette kan forårsage fejl eller brand.
- Udsæt ikke apparatet for høje temperaturer, ætsende miljø eller høj luftfugtighed.
- Hæng eller stil ikke noget på apparatet. Apparatet er udelukkende designet til at kunne bære sin egen vægt. Undlad at trække i eller skubbe til apparatet. Undlad at klatre på apparatet.
- Dette er et professionelt produkt. Det anbefales kraftigt at følge instruktionerne i vejledningen og overlade installationen til en Golmar installatør.

C Vedligeholdelse

- Produktet er fremstillet af højkvalitets-plastik. Anvend ikke kemiske produkter, slibemiddel eller rengøringsmiddel til rengøring. Rengør produktet med en blød, fugtig klud.
- Knapperne er trykfølsomme. Tryk ikke hårdt. Et let tryk er tilstrækkeligt til at aktivere knapperne.



Other warnings:

The actual design and specification of the product might change with no prior notification.
The actual appearance of the product may differ from the images used in this manual.